

Manual do Usuário User's Manual . Manual del Usuario Som Automotivo Slide

Termos de Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação. Os casos abaixo não estão cobertos pela garantia:

- · Desgaste natural do equipamento.
- · Danos causados por qualquer tipo de líquidos, temperaturas extremas (frio ou calor).
- · Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
- Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por pessoas não autorizadas.
- \cdot Danos causados ao visor de $\emph{display}$ devido à má utilização, pressionamento, queda ou umidade.
- · Utilização em desacordo com este manual de instruções.

Procurar uma elétrica especializada para efetuar a estalação. A Multilaser não se responsabiliza por danos causados decorrentes d a instalação inadequada do aparelho. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeiturso.

"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000."

Resolução 506 - ANATEL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br.

ATENÇÃO: OUVIR MÚSICA ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODE CAUSAR DANOS AO SISTEMA AUDITIVO

Lei Federal nº 11.291/06



sistemas operando em caráter primário."

Homologado

mesmo tipo, e não pode causar interferência a

Sumário

ÍNDICE I PORTUGUÊS

1. Notas Sobre a Instalação	7
2. Layout do Painel de Controle	8
3. Diagrama do Cabeamento	9
Operações Básicas	10
4.3 Controle de volume	10
4.4 Função Mudo	
4.5 Calibração da tela de toque4.6 Funcão Menu	
4.7 Configuração da inicialização geral, do visor e do áudio	
5. Operações do Rádio	14
6. Operações Auxiliares	
6.1 Operação do AV-IN	15
7. Operação do ISDB-T	16
8. Operação do Bluetooth	19
9. Operação da Navegação Sem Software de Mapa	21
9.1 Operação da função do aplicativo	21
10. Reprodução de Multimídia	26
11. Instalação do Dispositivo	28
11.1 Montagem dianteira do DIN (Método A)	28
11.2 Remoção do dispositivo	
11.3 Montagem traseira do DIN (Método B)	29
12 Especificações	30

12.1 Geral	30 30 31 31
INDEX I ENGLISH	
1. Notes on Instalation	33
2. Control Panel Layout	34
3. Wiring Diagram	35
4. Basic Operation 4.1 Initial System Starts Up 4.2 Turning the Unit ON/OFF. 4.3 Volume Control. 4.4 Mute Function 4.5 Touch screen Calibrate. 4.6 Menu Function 4.7 Setting the general, display & audio setup.	36 36 36 36 36 37
5. Radio Operation	40
6. Operações Auxiliares	41
7. ISDB-T Operation	
8. Bluetooth Operation	
9. Navigation Operation Without Map Software 9.1 Application function operation.	
10. Multimedia Playing	52
11. Install the Unit	


11.2 Remove the Unit	. 55
11.3 DIN Rear Mount (Method B)	. 55
12. Specifications	
12.1 General	
12.2 Media Player	
12.3 Video Section	
12.4 Audio Section	
12.5 FM Tuner Section	
12.6 AM Tuner Section	. 57
ÍNDICE I ESPAÑOL	
INDIOL LSI ANOL	
1. Notas Sobre la Instalación	. 59
2. Layout del Panel de Control	. 60
3. Diagrama do Cabeamento	.61
4. Operaciones Básicas	62
4.1 Inicialización del sistema.	
4.2 Encender/Apagar el dispositivo	
4.3 Control de volumen	
4.4 Función Mudo	
4.5 Calibración de la pantalla táctil	
4.6 Función Menú	. 63
4.7 Configuración de la inicialización general, de la pantalla y del audio	. 63
5. Operações do Rádio	66
o. oporagood do riadio	.00
6. Operaciones Auxiliares	. 68
6.1 Operación del AV-IN	
7. Operación del ISDB-T	. 69
8. Operaciones del Bluetooth	.72
9. Operación de Navegación Sin Software de Mapa	74
9.1 Operación de la función del aplicativo	
o. i oporacion ao a tantoni ao apiloaaro	

10. Reproducción de Multimedia	79
11. Instalación del Dispositivo	81
11.1 Montaje delantera del DIN (Método A)	81
11.2 Remoción del Dispositivo	81
11.3 Montaje trasera del DIN (Método B)	82
12. Especificaciones	
12.1 General	83
12.2 Media Player	83
12.3 Sección de video	
12.4 Sección de audio	83
12.5 Sección de sintonización FM	
12.6 Sección de sintonización AM	84

1. Notas Sobre a Instalação

- 1. O dispositivo foi projetado somente para o sistema de operação de aterramento de 12 V DC. Antes de instalar o dispositivo, certifique-se de que seu veículo esteja conectado a um sistema elétrico aterrado negativo de 12 V DC.
- 2. O terminal negativo da bateria deve ser desconectado antes de fazer as conexões, o que pode reduzir os danos ao dispositivo devido a curtos-circuitos.
- 3. Certifique-se de conectar os condutores do alto-falante (-) ao terminal do alto-falante (-). Nunca conecte os cabos dos canais direito e esquerdo do alto-falante uns aos outros ou à carroçaria do veículo. Não bloqueie os dutos de ar ou os painéis dos radiadores. O bloqueio causará aquecimento interno e pode causar um incêndio.
- 4. Após a finalização da instalação e inicio da operação do dispositivo (incluindo a substituição da bateria), pressione o botão de reinicialização no painel dianteiro com objetos pontudos (como uma caneta esferográfica) para restaurar o dispositivo ao estado inicial.


2. Layout do Painel de Controle

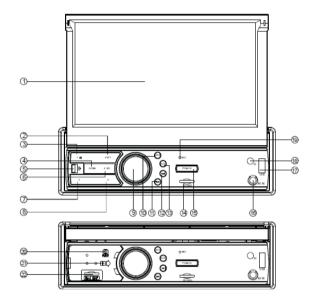

- 1. Tela TFT-LCD
- 2. Botão de Repetição/2
- 3. Botão de reprodução/1
- 4. Botão de reprodução aleatória/3
- 5. Botão de liberação
- 6. Botão INT/4
- 7. Botão 5
- 8. Botão 6
- 9. Botão SEL/Volume
- 10. Botão OPEN
- 11. Botão de avanco/Retroceder faixa
- * Esta seção não exibe visor TFT

- 12. Botão de rápido avanço/Avançar faixa
- 13. Botão MODE
- 14. Entrada para cartão SD
- 15. Power/TFT ON/OFF
- 16. Interface de entrada AV
- 17. Entrada USB
- 18. Sensor infravermelho (opcional)
- 19. Microfone (Para Bluetooth)
- 20. Botão reinicialização
- 21. Luz de liberação
- 22. Entrada para mapa de navegação

3. Diagrama do Cabeamento

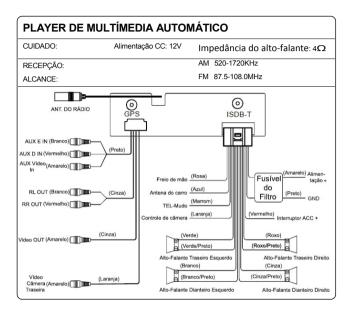

4. Operações Básicas

4.1 Inicialização do sistema

Operando o dispositivo pela primeira vez ou após substituição de bateria: Pressione o botão RESET com um objeto pontiagudo (Caneta esferográfica, por exemplo) para colocar o dispositivo no procedimento inicial.

NOTA: Quando ocorrerem erros no visor LCD, é possível retornar ao normal pressionando o botão RESET . Isso irá apagar algumas funções memorizadas e as configurações do relógio.

4.2 Ligando/Desligando o dispositivo

Pressione o botão POWER para ligar o dispositivo.

Quando o dispositivo estiver ligado, pressione rapidamente o botão <u>POWER</u>, desligue o monitor, e pressione o botão <u>POWER</u>, novamente para ligar o monitor.

Segure o botão POWER para desligar o dispositivo.

4.3 Controle de volume

Pressione o botão VOLUME +/- para aumentar ou diminuir o volume.

4.4 Função Mudo

Pressione o botão MUTE no controle remoto rapidamente para diminuir a saída de som, e o ícone "MUTE" será exibido no visor LCD. Pressione novamente para restaurar os níveis de volume anteriores.

4.5 Calibração da tela de toque

Se a posição de toque estiver distorcida, é possível calibrá-la pressionando o cursor "+""+". Acesse a interface do modo da tela de toque.

Clique no ícone 🔯 🕶 🌣 ा Touch Adjust para acessar a interface do modo de calibração da tela de toque.

Clique no ícone "Enter" na interface do modo.

Mire no "+" e clique sobre ele. O símbolo irá se mover pela tela de toque. Clique nele cinco vezes e o sistema irá finalizar a calibração automaticamente, saindo do modo de calibracão.

Se a configuração de calibração foi concluída, a interface irá aparecer. Caso contrário, o sistema precisará ser calibrado novamente



4.6 Função Menu

Pressione o botão Menu para entrar na tela de exibição do menu principal. Pode-se tocar no ícone da tela para entrar em diversos modos de trabalho.



4.7 Configuração da inicialização geral, do visor e do áudio

Toque no ícone ana tela para entrar no modo de configuração, como na figura abaixo. Você pode tocar na tela para configurar o áudio, o visor, os parâmetros de tempo etc.

Configuração do COM (comum)

Este item é para selecionar um COM.

- Brilho da Tela: 1~4
- Som de liga/desliga
- Tempo de liga/desliga do brilho
- Calibrar tela de toque



Configuração de horário

Este item é para exibição de tempo. É possível ajustar cada item pressionando o ícone ou na tela de toque. O item estilo é para mudar a exibição para modo de 12 ou 24 horas. a sua escolha.



. IIII Configuração de Áudio

Este item é para selecionar um Áudio. É possível ajustar cada item pressionando o ícone ou ha tela de togue.

- AGUDO:- 7 / +7
- BAIX0: -7 / +7
- . LOUD: ON/OFF



É possível ajustar cada item pressionando o ícone ou para acessar a configuração de EQ.





É possível ajustar cada item pressionando o ícone ou na tela de toque.

- Clique em "Left/Right" para acessar a configuração de balanço.
- Clique em "Dianteiro/Traseiro" para acessar a configuração de atenuador.





Informações sobre a versão.



Após o término das configurações, clique no ícone para sair da interface de configuração do menu

5. Operações do Rádio

 Toque sobre o ícone do rádio na tela do menu principal para selecionar o modo de rádio. O LCD irá exibir o sequinte:



2. Toque no ícone "FM" repetidamente para selecionar as estações como a seguir:

3. Toque no ícone "AM" repetidamente para selecionar as estações como a sequir:

- 4. Toque no ícone ou pressione "AMS" no aparelho de infravermelho brevemente para ativar automaticamente a função de armazenamento de memória.
- Pressione
 / » para buscar manualmente a estação de rádio.
- 6. Pressione e segure ≪ / >> para buscar automaticamente a estação de rádio.
- 7. Toque a barra de frequência na tela de exibição ou no botão 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 do painel.
- 8. Toque sobre o ícone para definir o modo de recepção em estéreo ou mono.
- 9. No modo rádio, pressione repetidamente o botão SEL para selecionar o modo desejado na

seguinte ordem:

Após o término das configurações, clique no ícone 🗢 para sair da interface de configuração do menu.

6. Operações Auxiliares

6.1 Operação do AV-IN

- 1. Pressione o ícone para entrar no menu principal da tela do visor.
- 2. É possível tocar no ícone "AV-IN" para trocar para o modo av in desejado.

7. Operação do ISDB-T

- **1.** Pressione o botão MENU para entrar no menu principal da tela do visor.
- 2. Toque no ícone para entrar no modo TV.



Controle de Volume & Mudo

Clique no ícone para controlar o volume e deixar o som mudo. Pressione uma vez -> remoção do som, pressione novamente --> som reabilitado.



Legenda

Clique no ícone CAP

- LEGENDA: pressione o botão "SUB". A função Caption (Legenda) será habilitada.
- Pressione novamente o botão para desabilitar a função de legenda.
- A função de legenda não pode ser exibida se o programa não a suportar.

Busca

Busque automaticamente canais pressionando o botão . Inicie a busca por canal para descobrir quais são os canais disponíveis na região.

Levará de 30 segundos a 3 minutos, dependendo da condição do sinal.



Audio

0 Modo de Som suporta Transmissão por multiplexação. Pressione o botão ▶ € sucessivamente. Isso mudará sequencialmente de Som Principal (E) > Som sub (D) > Som Principal + Som sub (E+D).

FPG

É possível ver o guia do programa pressionando o "EPG". Ao selecionar qualquer programa, é possível ver as informações do programa.

Quando o transmissor não leva os dados EPG no programa, esta função não funcionará corretamente.



MENU

Ao pressionar "MENU", é possível ver o Menu de informações do EPG, Configurações, Informações do Sistema e Busca. É possível controlar o menu utilizando os botões "UP/DOWN" ou "LEFT/RIGHT" e pressionando o botão "OK".





Configuração de idioma

[MENU] -> [CONFIGURAÇÕES] -> [IDIOMA]: Selecione [Inglês] ou [Português].

Configuração de cor

[MENU] -> [CONFIGURAÇÕES] -> [COR]: Selecione [NTSC] ou [PAL-M].

Configuração de brilho

[MENU] -> [CONFIGURAÇÕES] -> [BRILHO].

Reinicialização

[MENU] -> [CONFIGURAÇÕES] -> [RESET]: Restaura as configurações originais.

Informações de sistema

IMENUI -> INFORMAÇÕES DO SISTEMAI: É possível ver as versões de hardware e de software.

Busca

[MENU] -> [BUSCA]: É possível visualizar o menu de busca. É possível selecionar busca completa ou seleção de frequência.

Sair

Ao pressionar [SAIR], você retorna para o menu anterior.

8. Operação do Bluetooth

1. Função do Telefone Bluetooth

- Pareie o telefone celular com Bluetooth e o dispositivo.
- Lique a função Bluetooth de seu celular
- Utilize o celular para buscar o dispositivo Bluetooth
- Encontre o dispositivo Bluetooth chamado "CAR KIT"
- Conecte o dispositivo por seu telefone celular, Insira "0000" quando a senha for solicitada.
- Se a mensagem de finalização com sucesso for exibida em seu celular, finalize a operação.

2. Atendendo uma chamada

- Ao receber uma chamada, o visor irá mostrar as informações do número que está chamando.
- Toque no ícone (Verde) para ouvir a voz da pessoa que está ligando. Pressione VOL+/- para ajustar o volume.
- Fale ao microfone no painel dianteiro. assim você pode falar com a pessoa que está ligando.
- Pressione o ícone (vermelho) para desligar.



3. Discar um número de telefone

- •Toque o ícone para entrar no modo Bluetooth na tela do menu principal.
- •Toque nos ícones 💁 para inserir o número de telefone; toque no ícone para excluir o número anterior.





• Pressione o ícone (vermelho) para desligar.

4. Ouvir Música por Bluetooth Stereo (A2DP)

• Coloque seu telefone celular para transmissão de música estéreo.



- Execute música por meio do aplicativo de multimídia do seu telefone celular.
- Insira o modo Bluetooth.
- Dessa forma, você pode ouvir a música transferida pelo Bluetooth.
- Pressione PLAY/PAUSE para executar ou pausar a música.
- Toque sobre o ícone o próximo.



NOTA: Esta função requer suporte ao protocolo de Bluetooth A2DP.

9. Operação da Navegação Sem Software de Mapa

 Pressione o botão MENU e toque sobre o ícone NAVI para selecionar o modo de navegação. Na barra superior direita
 está a função de configurações.



2. Ao clicar sobre o ícone, a janela do meio irá exibir o ícone de função de configuração XI, incluindo as configurações de navegação, configurações comuns, monitor GPS, ajuste da tela de toque, ajuste de horário, ajuste de papel de parede, mensagem do sistema. Vide figura.




9.1 Operação da função do aplicativo

Navegação

Toque sobre o ícone para entrar no aplicativo de navegação. Consulte o manual do usuário do software de mana para operação.

Visualizador de livros digitais

Toque o item Para entrar no visualizador de livros eletrônicos. Vide figura. Toque diferentes

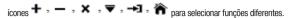



Reprodutor de músicas

Toque o ícone para entrar no reprodutor de música. Vide figura



Visualizador de fotos

Toque o item apara entrar no visualizador de fotos. Vide figura.



Tocador de filmes

Toque o item para entrar no visualizador de fotos. Vide figura.



9.2 Operação das configurações de navegação

Configurações de caminho de navegação



Configuração comum <



Monitor GPS



Ajuste da tela de toque 🤡




Ajuste de monitor 🔎



Configurações de data e horário 🚥



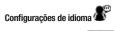



Informações do sistema



10. Reprodução de Multimídia

Execução de dispositivo de armazenamento USB e cartão SD

Para usufruir de música e vídeo a partir do seu dispositivo de armazenamento USB ou cartão SD, apenas insira-o na porta para que o dispositivo o execute automaticamente. Após sair desse modo, pressione o botão MENU e toque o ícone de mídia para mudar para o armazenamento IISB ou cartão SD.

Pausar a reprodução

Toque sobre o ícone para pausar a reprodução. Toque novamente para continuar a reprodução.

Reprodução do capítulo anterior/seguinte

Toque o ícone OU para pular para o capítulo anterior ou próximo.

Avançar ou retroceder a reprodução

Mantenha o ícone <a>I< OU <a>I pressionado para avançar ou retroceder o disco.

Repetir reprodução

Toque sobre o ícone RPT para executar a mesma faixa repetidamente.

Seletor de áudio

Pressione repetidamente o botão AUDIO no teclado para mudar para o modo de faixa de áudio diferente

Seletor de legenda

Pressione SUB-T no teclado para selecionar o idioma.

Definição do tempo de reprodução do disco

Pressione a tecla GOTO para especificar o tempo de reprodução, utilize as teclas de seta e

números para definir a faixa/o capítulo em tempo, e pressione ENTER para executar.

Parar reprodução

Pressione o botão STOP para suspender a reprodução, pressione novamente para parar a reprodução.

Seletor multiangular


Pressione ANGLE no teclado para assistir o conteúdo do DVD de um ângulo diferente, se o disco tiver essa função.


Ir ao título

Pressione TTTLE para exibir todas as faixas na tela. Em seguida, pressione as teclas numéricas ou de setas para escolher a faixa desejada e pressione ENTER ou PLAY/PAUSE para iniciar.

11. Instalação do Dispositivo

11.1 Montagem dianteira do DIN (Método A)

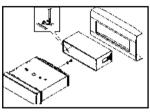

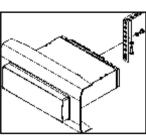

Instalação do dispositivo


- 1. Painel de instrumentos
- 2. Suporte
- Parafuso

Após inserir o suporte no painel de instrumentos, selecione a aba apropriada de acordo com a espessura do material do painel e dobre-a para dentro para fixar o suporte.

- 1. Painel de instrumentos
- 2. Porca (5mm)
- 3. Arruela plana
- 4. Parafuso (5x25mm)
- 5. Parafuso
- 6. Faixa
- 7. Arruela plana

Certifique-se de usar a faixa para fixar a parte traseira do dispositivo. A faixa pode ser dobrada manualmente até o ânqulo desejado.


11.2 Remoção do dispositivo

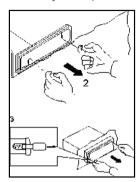

1. Quadro

- 2. Insira os dedos na ranhura na frente do quadro e puxe para removê-lo. (Ao recolocar o quadro, coloque o lado com a ranhura para baixo e o fixe).
- 3. Insira as alavancas fornecidas com o dispositivo nas ranhuras em ambos os lados do dispositivo como demonstrado na figura até que façam um "clique". Puxar as alavancas possibilita a remoção do painel de instrumentos

11.3 Montagem traseira do DIN (Método B)

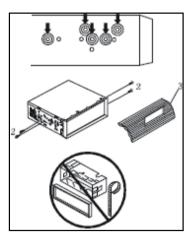

Instalação utilizando os orifícios dos parafusos dos lados do dispositivo. Fixar o dispositivo ao suporte de montagem do rádio original:

- Selecione uma posição onde os orificios dos parafusos do suporte e da dispositivo principal fiquem alinhados (encaixados) e aperte os parafusos em 2 locais de cada lado. Utilize parafusos treliça (5x5 mm) ou parafuso de superfície nivelada (4x 5 mm).
- 2. Parafuso (Posição "T").
- 3. Painel de instrumentos ou console.

NOTA: A caixa de montagem, o anel de acabamento externo e meia-manga não são usados para a instalação do método B.

12. Especificações

12.1 Geral

Requisito de alimentação de energia	12V DC
	4Ω
	4 x 40W
	8dB (Baixo 100Hz, Agudo 10KHz)
	Aprox. 186 x 58 x 203mm (L x A x P)
	Aprox. 178 x 50 x 166mm (L x A x P)
	Aprox. 2.75KG

12.2 Media Player

Extensões suportadas	MPEG4, MP3, WMA CD de fotos
Sistema de vídeo	Auto/PAL/NTSC
Ângulo de montagem	0 ~ 30 graus

12.3 Sessão de vídeo

Sistema de vídeo	4:3 Letter Box, 4:3 Pan scan, 16:9 Widescreen
Nível de saída de vídeo	1.0VPP / 75Ω
Resolução horizontal	500

12.4 Seção de áudio

Nível máximo de saída	2 Vrms (±3dB)
Resposta de frequência	20Hz ~ 20KHz
Sinal para razão de ruído	85dB
Separação	80dB

12.5 Seção de sintonização FM

Alcance de sintonização	87.5 ~ 108.0MHz
Alcance IF	10,7MHz
Sensibilidade utilizável (-30dB)	12dBu
Sinal para razão de ruído	60dB
Separação de estéreo	30dB (1KHz)
Resposta de frequência	30 ~ 15KHz

12.6 Seção de sintonização AM


Alcance de frequência	520 ~ 1720KHz
Alcance IF	450KHz
Sensibilidade utilizável (-20dB)	32dBu

NOTA: Devido a continuas melhorias no produto, as especificações irão mudar sem aviso prévio. * Esta função é opcional. Consulte o dispositivo. Em filmes comprimidos (DIVX/MPEG4), arquivos sob a extensão AVI podem ser executados.

1. Notes on Instalation

- The unit is designed for 12V DC, negative ground operation system only. Before installing the unit, make sure your vehicle is connected to 12V DC negative grounded electrical system.
- The negative battery terminal must be disconnected before making connections, which can reduce damaging to the unit due to short circuit.
- 3. Be sure to connect the speaker (-) leads to the speaker (-) terminal. Never connect the left and right channel speaker cables each other or to the vehicle body. Do not block vents or radiator panels. Blocking the will cause heat to build up inside and may result in fire.
- 4. After the completion of the installation and begin to operate the unit (including replacing the battery), please press the reset button on the front panel with pointed objects (such as ball pen) to set the unit to initial status.


2. Control Panel Layout

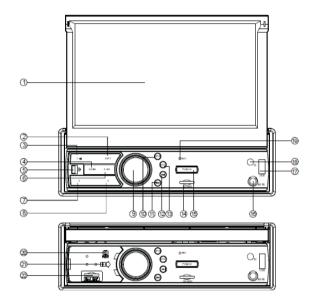

- 1. TFT-LCD Display
- 2. 2/Repeat Button
- 3. 1/Play Button
- 4. 3/Random Button
- 5. Release Button
- 6. 4/INT Button
- 7. 5 Button
- 8. 6 Button
- 9. Audio Volume/SEL Button
- 10. OPEN Button
- 11. Fast Forward Button/Previous Track
- *This section does not TFT display

- 12. Fast Reverse Button/Next Track
- 13. MODE Button
- 14. SD Card Socket
- 15. Power/TFT ON/OFF
- 16 AV IN Interface
- 17 USB Socket
- 18. IR Sensor (Option)
- 19. Microphone (FOR B.T)
- 20. Reset Button
- 21. Release Lamp
- 22. NAVIMAP Socket

3. Wiring Diagram

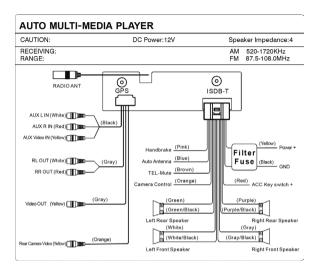

4. Basic Operation

4.1 Initial System Starts Up

Operating the unit for the first time or after replacing the car battery. Press RESET button with a pointed object (such as ballpoint) to set the unit to initial procedure.

NOTE: When some errors occur in the LCD display, you can also press RESET. button to resume to normal. And it will erase the clock setting and some memorized functions.

4.2 Turning the Unit ON/OFF

Press POWER button to turn on the unit

When the unit is on, short press <u>POWER</u>, button, turn off the monitor, press <u>POWER</u> button again to turn on the monitor.

Long press **POWER** button to turn off the unit.

4.3 Volume Control

Press VOLUME +/- button for increase or decrease the sound volume.

4.4 Mute Function

Press Remote Control MUTE button shortly to cut down the sound output, and "MUTE" icon appear in the LCD display. Press it again to restore previous volume level.

4.5 Touch screen Calibrate

f the position of touch occurs warp, you can calibrate by pressing the the "+" cursor . access the touch screen calibrate mode interface.

Click the icon access the touch screen calibrate mode interface.

Click the icon "Enter" Setting on the mode interface.

Aim at the "+" and click it, the symbol will moves around the touch screen, click it Five times, system will finish calibration automatically and exit calibration mode.

If the calibration setting has been finsished, the , the interface will pop up. Otherwise system need calibrate renewedly.



4.6 Menu Function

Press Menul button to enter as below main menu display screen, you can touch the icon of the screen to enter different working mode.



4.7 Setting the general, display & audio setup

Touch icon in the screen to enter setting mode, as below picture. You can touch the screen to set up the audio, display, time parameters etc.

COM Setup (common)

This item is for Selecting a COM.

- Screen Brightness: 1~4
- ON/OFF Beep
- ON/OFF Bright off time
- Touch screen Calibrate



Time Setup

This item is for Time a Display. You can adjust each item by pressing the for time required for 12 hours,24 hours; Hour system or choice.



All Audio Setup

This item is for selecting a audio. You can adjust each item by pressing the icon or in the touch screen

- TRFBI F:- 7 / +7
- BASS: -7 / +7
- . LOUD: ON/OFF



You can adjust each item by pressing the icon of to access the EQ setup.





You can adjust each item by pressing the icon

or in the touch screen.

- Click the "Left/Right" to access the Balance Setup.
- Click the "Front/Rear" to access the Fader Setup.





Version information.



After finishing setting, click the icon to exit the menu setup interface.

5. Radio Operation

1. Touch the radio icon in the main menu display screen to select radio mode, the LCD will displays as following:



2. Touch the icon "FM" repeatedly to select bands in the following:

3. Touch the icon "AM" repeatedly to select bands in the following:

$$\rightarrow$$
AM1 \rightarrow AM2 \rightarrow

- 4. Touch the icon or press "AMS" key in IR handset shortly to activate automatically memory storing function.
- **5.** Press ≪ / ≫ shortly to manual seek the radio station.
- 6. Long press ≪ / >> to automatically seek the radio station.
- **7.** Touch the frequency bar in the display screen or the panel 1,2,3,4,5,6 buttom.
- 8. Touch the icon to set stereo or mono receiving mode.
- 9. During radio mode, repeat press SEL button to select the desired mode in the following order:

After finishing setting, click the icon **5** to exit the menu setup interface.

6. Operações Auxiliares

6.1 Operação do AV-IN

- 1. Pressione o ícone para entrar no menu principal da tela do visor.
- 2. É possível tocar no ícone "AV-IN" para trocar para o modo av in desejado.

7. ISDB-T Operation

- 1. Press MENU button to enter main menu display screen.
- 2. Touch the icon to enter TV mode.



Volume control & Mute

Click the icon pto volume control and mute the sound. Press once -> removing sound, press again -> sound re-enabled.



Legenda

Click the icon CAP

- CAPTION: press "SUB" button, Caption (Subtitle) function shall be enabled.
- Press again the button shall disable the Caption function.
- The Caption function can not be displayed if the program does not support it.

Search

Search automatic channel scan, pressing the button . Start channel scan to find out available broadcasting channels in the area.

It will take from 30sec to 3min depending on the signal condition.



Audio

Sound ode support for Multiplexed Sound Broadcasting. Press the button ▶ € successively, it will change sequentially from Main Sound (L) -> Sub Sound (R) -> Main Sound + Sub Sound (L+R).

EPG

On pressing "EPG", you can see the program guide. Selecting any program, it will show its Program Information.

When the broadcaster does not carry the EPG data in the program, this function will not work properly.



MENU

Pressing "MENU", you can see INFORMATION Menu of EPG, Setting, System Information, Scan. You can control menu by using "UP/DOWN" or "LEFT/RIGHT" button and by pressing "OK" button.





Language Setting

[MENU] -> [SETTING] -> [LANGUAGE] -> Select [English] or [Portuguese]

Collor Setting

[MENU] -> [SETTING] -> [MODE] -> [NTSC] or [PAL-M]

Brightness Settings

[MENU] -> [SETTING] -> [BRIGHTNESS].

Reset

[MENU] -> [SETTING] -> [RESET], restore the factory setting.

System Information

[MENU] -> [SYSTEM INFORMATION], you can see its H/W and S/Wversions.

Scan

[MENU] -> [Scan], you can see Scan menu. You can select Full scan and Frequency Selection.

Exit

On pressing [EXIT], it shall return to the previous menu.

8. Bluetooth Operation

1. Bluetooth Telephone Function

- Pair the mobile phone with Bluetooth and the unit.
- Turn on the Bluetooth function of your mobile phone.
- Use your mobile phone to search the Bluetooth device.
- Find out the Bluetooth device named "CAR KIT".
- Connect the device by your mobile phone, please input "0000" while asking PIN code.
- If displaying the successful message in your mobile phone, then finish the pairing operation.


2. Answer a calling

- · When coming call, the display will show the information of the calling phone number
- Touch the icon 😂 (), you can hear the caller voice, press VOL+/- button to aiust volume
- Speak to the microphone in the front panel, then you can talk with caller.
- Press the icon (Red) to hang off the calling.



3. Dial a phone number

•Touch the icon to enter the Bluetooth mode in main menu screen.

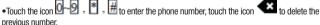



- Touch the icon 😂 (Green) to confirm and dial out the phone number.
- Press the icon (Red) to hang off the calling.

4. Listen the Bluetooth Stereo Music (A2DP)

- Set your mobile phone Bluetooth to stereo music transmission.
- Play music through multimedia play application of your mobile phone.

- Enter the Bluetooth mode.
- Then you can hear the music which the Bluetooth transfer.



NOTE: This function require your mobile phone supports the Bluetooth A2DP protocol.

9. Navigation Operation Without Map Software

 Press MENU button and touch the NAVI icon to select navigation mode. In the left upright bar is Setup function.



2. If click the icon, the middle window will display setup function icon * , include navigate setup, usual setup, GPS monitor, touch screen adjust, screen adjust, time setup, skin setup, system message. Please see picture.



9.1 Application function operation

Navigation

Touch the icon to enter navigation application, Please refer to map software user's manual for operation.

Electric-book viewer

Touch the icon 🐸 to enter electric-book viewer, please see picture. Touch the different icon





Music player

Touch the icon to enter music player, please see picture.



Picture Viewer

Touch the icon to enter picture viewer, please see picture.



Movie player

Touch the icon to enter picture viewer, please see picture.



9.2 Navigation setup operation

Navigate path setup



Usual setup 🚄



GPS monitor 🐿



Touch screen adjust 💝



Monitor adjust



Time & Date Setup







System information



10. Multimedia Playing

Playing USB storage device and SD Card

To enjoy the music and video in SD card and USB storage device, only need to insert USB and SD card into the slot, so the unit starts to play automatically. After leave this mode, you can press MENU button and touch the media icon to switch to Play USB storage or SD card.

Touch the icon

Toque sobre o ícone to pause the playing, touch it again to restore playing.

Playing the next /previous chapter

Touch the icon shortly to skip the next or previous chapter.

Fast forward or remind playing

Long touch the icon or bit to fast forward or remind the disc.

Repeat playing

Touch the icon RPT to play one track repeatedly.

Audio selector

Repeatedly press AUDIO key in IR handset to change the different audio track mode.

Subtitle selector

Press SUB-T key in IR handset to select language.

Setting Disc playback time

Press GOTO key in IR handset to set the specific time to play, use arrow keys and number keys to set track/chapter on time, and press ENTER key to play.

Stop the playback

Press STOP key in IR handset to suspend the playback, press it again to stop the playback.

Multi-angle selector


Press ANGLE key in IR handset to watch the DVD content from different angle if the disc support.

Go to Title

Press TITLE key in IR handset to show all track's title on screen. Then press nbr keys or arrow keys to choose your desired track nbr and press ENTER key or PLAY/PAUSE key to start.

11. Install the Unit

11.1 DIN Front Mount (Method A)

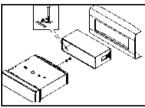



Installing the Unit

- 1. Dashboard
- 2. Holder
- 3. Screw


After inserting the holder into the dashboard, select the appropriate tab

according to the thickness of the dashboard material and bend them inwards to secure the holder in place.

- 1. Dashboard
- 2. Nut (5mm)
- 3. Plan washer
- 4. Screw (5x25mm)
- 5. Screw
- 6. Strap
- 7. Plain Washer

Be sure to use the strap to secure the back of the unit in place. The strap can be bent by hand to the desired angle.


11.2 Remove the Unit

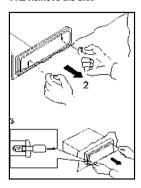

1. Frame

- Insert fingers into the groove in the front of frame and pull out to remove the frame. (When reattaching the frame, point the side with a groove downwards and attach it.)
- 3. Insert the levers supplied with the unit into the grooves at both sides of the unit as shown in figure until they click. Pulling the levers makes possible to remove the unit from the dashboard

11.3 DIN Rear Mount (Method B)

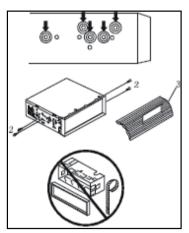

Installation using the screw holes on the sides of the unit.Fastening the unit to the factory radio mounting bracket:

- Select a position where the screw holes of the bracket and the screw holes of the main unit become aligned (are fitted) and tighten the screws at 2 places on each side. Use either truss screws (5x5 mm) or flush surface screw (4x5 mm).
- 2. Screw ("T" Position)
- 3. Dashboard or Console.

NOTE: The mounting box, outer trim ring, and half-sleeve are not used for method B installation.

12. Specifications

12.1 General

Power Supply Requirement	12V DC
Speaker Load Impedance	4Ω
Max. Power Output	4 x 40W
Tone Controls	8dB (Bass 100Hz, Treble 10KHz)
Dimensions	Approx. 203 x 186 x 58mm (D xWx H)
Mounting Dimensions	Approx. 166 x 178 x 50mm (D xWx H)
Weight	Approx. 2.75KG

12.2 Media Player

Disc played	MPEG4, MP3, WMA Picture CD
Video System	Auto/PAL/NTSC
Mounting Angle	0 ~ 30 degree

12.3 Video Section

Video System	4:3 LetterBox, 4:3 Pan scan, 16:9 Wide Screen
Video Output Level	1.0V/75Ω
Horizontal Resolution	500

12.4 Audio Section

Max. Output Level	2 Vrms (±3dB)
Frequency Response	20Hz ~ 20KHz
Signal to Noise ratio	85dB
Separation	80dB

12.5 FM Tuner Section

Tuning Range	87.5 ~ 108.0MHz
IF Range	10,7MHz
Usable Sensitivity (-30dB)	12dBu
Signal to Noise ratio	60dB
Stereo Separation	30dB (1KHz)
Frequency Response	30 ~ 15KHz

12.6 AM Tuner Section

Frequency Range	520 ~ 1720KHz
	450KHz
Usable Sensitivity (-20dB)	32dBu


NOTA: Due to continuous product improvement, specifications and design will change without notice.* This feature is optional, please refer to unit. Under compressed motion pictures (DIVX/MPEG4), file name under extensionAVI can be played back.



1. Notas Sobre la Instalación

- 1. El dispositivo fue proyectado solamente para el sistema de operación de conexión a tierra de 12 V DC. Antes de instalar el dispositivo, asegúrese de que su vehículo está conectado a un sistema eléctrico conectado a tierra de 12 V DC.
- El terminal negativo de la batería debe ser desconectado antes de realizar las conexiones, lo que puede reducir los daños al dispositivo debido a cortocircuitos.
- 3. Asegúrese de conectar el cable del altavoz (-) al terminal de altavoz (-). Nunca conecte los cables de los canales derecho e izquierdo del altavoz entre sí o a la carrocería del vehículo. No bloquee los conductos de aire o los paneles del radiador. El bloqueo puede producirse un recalentamiento interno y provocar un incendio.
- 4. Después de la terminación de la instalación y el inicio de la operación del dispositivo (incluyendo la sustitución de la batería), pulse el botón de reinicio en el panel frontal con objetos punzantes (como un bolígrafo) para restaurar el dispositivo a su estado inicial.


2. Layout del Panel de Control

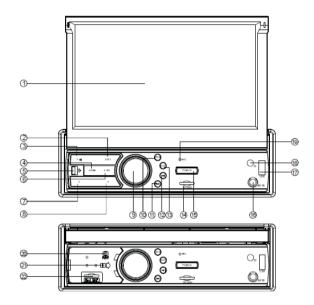

- 1. Pantalla TFT-LCD
- 2. Botón de Repetición/2
- 3. Botón de reproducción/1
- 4. Botón de reproducción aleatoria/3
- 5. Botón de liberación 6. Botón INT/4
- 7. Botón 5
- 8. Botón 6
- 9. Botón SEL/Volumen
- 10. Botón OPEN
- 11. Botón de avance/Retroceder pista
- * Esta sección no muestra visor TFT

- 12. Botón de rápido avance/Avanzar pista
- 13. Botón MODE
- 14. Entrada para tarjeta SD
- 15. Power/TFT ON/OFF
- 16. Interfaz de entrada AV
- 17. Entrada USB
- 18. Sensor infrarrojo (opcional)
- 19. Micrófono (Para Bluetooth)
- 20. Botón de reinicio
- 21. Luz de liberación
- 22. Entrada para mapa de navegación

3. Diagrama do Cabeamento

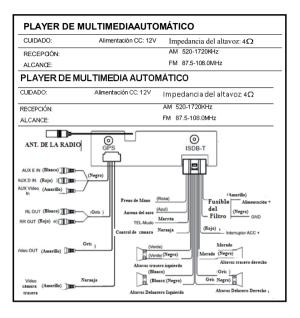

4. Operaciones Básicas

4.1 Inicialización del sistema

Utilizando el dispositivo por primera vez o después de la sustitución de la batería: Presione el botón RESET con un objeto punzante (Bolígrafo, por ejemplo) para poner el dispositivo en el procedimiento inicial.

NOTA: Cuando se producen errores en la pantalla LCD, es posible regresar a la normalidad presionando el RESET. Esto borrará algunas funciones memorizadas y las configuraciones del reloj.

4.2 Encender/Apagar el dispositivo

Presione el botón POWER para encender el dispositivo.

Cuando el dispositivo está encendido, presione rápidamente el botón <u>POWER</u>, apague el monitor, y presione el botón <u>POWER</u> nuevamente para encender el monitor.

Mantenga pulsado el botón POWER para apagar el dispositivo.

4.3 Control de volumen

Presione el botón VOLUME +/- para aumentar o disminuir el volumen.

4.4 Función Mudo

Presione el botón MUTE en el control remoto rápidamente para disminuir la salida de sonido, y el ícono "MUTE" aparecerá en la pantalla LCD. Presione nuevamente para restaurar los niveles de volumen anteriores.

4.5 Calibración de la pantalla táctil


Si la posición de toque está distorsionada, es posible calibrar presionando el cursor "+""+". Acceda la interfaz de la pantalla táctil.

Haga clic en el icono 🚇 🍷 🌣 📅 Touch Adjust para acceder la interfaz del modo de calibración de la pantalla táctil.

Haga clic en el icono "Enter" en la interfaz del modo

Apunte al "+" y haga clic en él. El símbolo se moverá por la pantalla táctil. Haga clic en él cinco veces y el sistema completará automáticamente la calibración, saliendo del modo de calibración

Si la configuración de calibración fue concluida, la interfaz aparecerá. De lo contrario, el sistema debe ser calibrado de nuevo

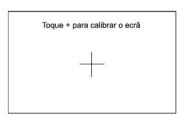

4.6 Función Menú

Presione el botón Menu para entrar en la pantalla de exhibición del menú principal. Se puede tocar en el icono de la pantalla para entrar en varios modos de trabajo.



4.7 Configuración de la inicialización general, de la pantalla y del audio

Toque el icono en la pantalla para entrar en el modo de configuración, como en la figura abajo. Usted puede tocar en la pantalla para configurar el audio, la pantalla, los parámetros de tiempo etc.

Configuración de COM (común)

Este ítem es para seleccionar un COM.

- Brillo de la Pantalla: 1~4
- Sonido de encendido/apagado
- Tiempo de encender/apagar del brillo
- Calibrar pantalla táctil



Configuración del horario

Este ítem es para visualización de la hora. Es posible aiustar cada ítem presionando el ícono o en la pantalla táctil. El ítem estilo es para cambiar la visualización para modo de 12 o 24 horas, a su elección



. IIII Configuración de Audio

Este ítem es para seleccionar un Audio. Es posible aiustar cada ítem presionando el ícono




o en la pantalla táctil.

- AGUDO:- 7 / +7
- BAJ0: -7 / +7
- . LOUD: ON/OFF



Es posible ajustar cada ítem presionando el ícono o para acceder la configuración de EQ.

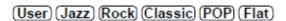

Balance

Es posible ajustar cada ítem presionando el ícono o en la pantalla táctil.

- Haga clic en "Left/Right" para acceder la configuración de balance.
- Haga clic en "Delantero/Trasero" para acceder la configuración de atenuador.





Información sobre la versión.



Después de terminar la configuración, haga clic en el ícono para salir de la interfaz de configuración del menú. do menu.

5. Operações do Rádio

 Toque en el icono de la radio en la pantalla del menú para seleccionar el modo de radio. El LCD mostrará lo siguiente:



2. Toque en el ícono "FM" varias veces para seleccionar las emisoras como sigue:

3. Toque en el ícono "AM" varias veces para seleccionar las emisoras como sique:

- 4. Toque en el ícono o presione "AMS" en el dispositivo de infrarrojo brevemente para activar automáticamente la función de almacenamiento de la memoria.
- 5. Presione « / » para buscar manualmente a estação de rádio.
- 6. Presione y mantenga pulsado ≪ / >> para buscar la emisora de radio automáticamente.
- 7. Toque la barra de frecuencia en la pantalla o en el botón 1, 2, 3, 4, 5 o 6 del panel.
- 8. Toque sobre el ícono para definir el modo de recepción en estéreo o mono.
- 9. En el modo radio, presione varias veces el botón SEL para seleccionar el modo deseado en la

siguiente orden:

Después del término de las configuraciones, haga clic en el ícono 🖰 para salir de la interfaz de configuración del menú.

6. Operaciones Auxiliares

6.1 Operación del AV-IN

- 1. Presione el ícono para entrar en el menú principal de la pantalla.
- 2. Es posible tocar en el ícono "AV-IN" para cambiar para el modo av in deseado.

7. Operación del ISDB-T

- 1. Presione el botón MENÚ para entrar en el menú principal de la pantalla.
- 2. Toque en el ícono para entrar en el modo TV.



Control de volumen & Mudo

Haga clic en el ícono ■ para controlar el volumen y dejar el sonido mudo. Presione una vez -> eliminación del sonido, presione nuevamente -> sonido rehabilitado.



Leyenda

Haga clic en el ícono CAP

- LEGENDA: pressione o botão "SUB". A função Caption (Legenda) será habilitada
- Presione nuevamente el botón para deshabilitar la función de leyenda
- La función de leyenda no puede ser exhibida se el programa no soportar

Búsqueda

Búsqueda: Búsqueda de canales automáticamente pulsando el botón ►. Comience su búsqueda por canal para saber qué canales están disponibles en la región.

Se llevará a 30 segundos a 3 minutos, dependiendo de la condición de la señal.



Audio

El modo de sonido soporta de transmisión la multiplexación. Presione el botón ➤ € sucesivamente. Eso cambiará secuencialmente de Sonido Principal (E) --> Sonido sub (D) --> Sonido Principal + Sonido sub (E+D).

FPG

Es posible ver la guía de programación pulsando el "EPG". Al seleccionar cualquier programa, es posible ver las informaciones del programa. Cuando el transmisor no lleva los datos EPG en el programa, esta función no funcionará correctamente.



MENÚ

Al presionar "MENÚ", es posible ver el Menú de informaciones del EPG, Configuraciones, Informaciones del Sistema y Búsqueda. Es posible controlar el menú utilizando los botones "UP/DOWN" o "LEFT/RIGHT" y presionando el botón "OK".





Configuración del idioma

[MENÚ] -> [CONFIGURACIONES] -> [IDIOMA] -> Seleccione [Inglés] o [Portugués].

Configuración de color

 $[\mathsf{MEN\acute{U}}] \to [\mathsf{CONFIGURACIONES}] \to [\mathsf{COLOR}] : \mathsf{Seleccione} \ [\mathsf{NTSC}] \ o \ [\mathsf{PAL-M}].$

Configuraciones de brillo

 $[MENÚ] \rightarrow [CONFIGURACIONES] \rightarrow [BRILLO].$

Reinicialización

[MENÚ] -> [CONFIGURACIONES] -> [RESET], restaura las configuraciones originales.

Informaciones del sistema

[MENÚ] -> [INFORMACIONES DEL SISTEMA], es posible ver las versiones H/W y S/W.

Búsqueda

[MENÚ] -> [Búsqueda], es posible visualizar el menú de búsqueda. Es posible seleccionar búsqueda completa o selección de frecuencia.

Salida

Al presionar [SALIR], usted regresa al menú anterior.

8. Operaciones del Bluetooth

1. Función del Teléfono Bluetooth

- Empareie el teléfono móvil con Bluetooth y el dispositivo.
- Active la función Bluetooth de su móvil.
- Utilice el teléfono móvil para buscar el dispositivo Bluetooth.
- Busque el dispositivo Bluetooth llamado "CAR KIT"
- Conecte el dispositivo a través de su teléfono móvil. Inserte "0000" cuando se le pida la contraseña.
- Si el mensaje de finalización con éxito se muestra en el teléfono, finalice la transacción.

Contestando una llamada

- Al recibir una llamada, el visor mostrar las informaciones del número que está llamando
- Toque en el ícono [™] (Verde) para escuchar la voz de la persona que está llamando. Presione VOL+/- para ajustar el volumen.
- Hable al micrófono en el panel delantero, así usted puede hablar con la persona que está llamando.
- Presione el ícono (Rojo) para apagar.



3. Marcar un número de teléfono

- •Toque el ícono para entrar en el modo Bluetooth en la pantalla del menú principal.
- •Toque el los íconos 0-9 → 💌 → # para insertar el número de teléfono; toque en el ícono
- para eliminar el número anterior.
- •Toque el ícono (verde) para confirmar y marcar el número de teléfono.
- Presione el ícono (rojo) para apagar.

4. Escuchar Música por Bluetooth Estéreo (A2DP)

- Ponga su teléfono móvil para transmisión de música estéreo.
- Ejecute música por medio del aplicativo de multimedia de su teléfono móvil.
- Inserte el modo Bluetooth.
- Así, usted puede escuchar la música transferida por Bluetooth.
- Presione PLAY/PAUSE para ejecutar o pausar la música.



NOTA: Esta função requer suporte ao protocolo de Bluetooth A2DP.

9. Operación de Navegación Sin Software de Mapa

1. Presione el botón MENÚ y toque sobre el ícono NAVI para seleccionar el modo de navegación. En la barra superior derecha está la función de configuraciones.



2. Al hacer clic sobre el ícono, la ventana del medio exhibirá el ícono de función de configuración nicluyendo las configuraciones de navegación, configuraciones comunes, monitor GPS, ajuste de la pantalla, ajuste de horario, ajuste de papel de pared, mensaje del sistema. Véase figura.



9.1 Operación de la función del aplicativo

Navegación

Toque sobre el ícono para entrar en el aplicativo de navegación. Consulte el manual del usuario del software de mapa para operación.

Visualizador de libros electrónicos

Toque en el ítem Para entrar en el visualizador de libros electrónicos. Véase figura. Toque



Reproductor de música

Toque el ícono para entrar en el reproductor de música. Véase figura.



Visualizador de fotos

Toque el ítem a para entrar en el visualizador de fotos. Véase figura.



Tocador de películas

Toque el ítem para entrar en el visualizador de fotos. Véase figura.



9.2 Operación de las configuraciones de navegación

Configuración de camino de navegación 🎉



Configuración común 🚄



Monitor GPS





Ajuste de la pantalla 💝



Ajuste de monitor



Configuraciones de fecha y horario 🗖



Configuraciones de idioma



Informaciones del sistema



10. Reproducción de Multimedia

Ejecución de dispositivo de almacenamiento USB y tarjeta SD

Para disfrutar de música y video a partir de su dispositivo de almacenamiento USB tarjeta SD, sólo inserte en la puerta para que el dispositivo lo ejecute automáticamente. Después de salir de este modo, presione el botón MENÚ y toque el ícono de media para cambiar para el almacenamiento USB o tarjeta SD.

Pausar la reproducción

Toque sobre el ícono 📶 para pausar la reproducción. Toque nuevamente para continuar la reproducción.

Reproducción del capítulo anterior/siguiente

Toque el ícono 🗺 o 🔀 para saltar para el capítulo anterior o siguiente.

Avanzar o retroceder la reproducción

Mantenga el ícono <a> o > i pulsado para avanzar o retroceder el disco.

Repetir reproducción

Toque sobre el ícono RPT para ejecutar la misma pista repetidamente.

Selector de audio

Presione repetidamente el botón AUDIO en el teclado para cambiar para el modo de pista de audio diferente.

Selector de leyenda

Presione SUB-T en el teclado para seleccionar el idioma.

Definición del tiempo de reproducción del disco

Presione la tecla GOTO para especificar el tempo de reproducción, utilice las teclas de seta y

números para definir la pista/el capítulo en tiempo, y presione ENTER para ejecutar.

Parar reproducción

Presione el botón STOP para suspender la reproducción, presione nuevamente para parar la reproducción.

Selector multiangular


Presione ANGLE en el teclado para ver el contenido del DVD de un ángulo diferente, se el disco tiene esta función


Ir al título


Presione TITLE para exhibir todas las pistas en la pantalla. Después, presione las teclas numéricas o de setas para elegir la pista deseada y presione ENTER o PLAY/PAUSE para iniciar.

11. Instalación del Dispositivo

11.1 Montaje delantera del DIN (Método A)

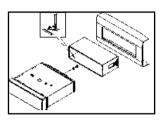

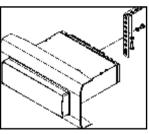

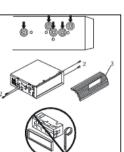

Instalación del dispositivo

- 1. Panel de instrumentos
- 2. Soporte
- 3. Tornillo

Después de insertar el soporte en el panel de instrumentos, seleccione la ventana apropiada de acuerdo con la espesura del material del panel y doble para dentro para fijar el soporte.

- 1. Panel de instrumentos
- 2. Tuerca (5mm)
- 3. Arandela plana
- 4. Tornillo (5x25mm)
- 5. Tornillo
- 6. Cinta
- 7. Arandela plana


Asegúrese de usar la cinta para fijar la parte trasera del dispositivo. La cinta puede ser doblada manualmente hasta el ángulo deseado.

11.2 Remoción del Dispositivo

1. Cuadro

- 2. Inserte los dedos en la ranura adelante del cuadro y tire para extraerlo. (Al reponer el cuadro, ponga el lado con la ranura para abajo y fije).
- 3. Introduzca las palancas suministradas con el dispositivo en las ranuras de ambos lados del dispositivo, como se muestra en la figura hasta que hacen un "clic". Tirando las palancas permite la remoción del panel de instrumentos.

11.3 Montaje trasera del DIN (Método B)

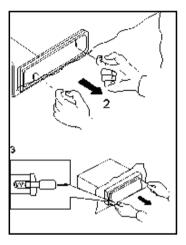

Instalación usando los agujeros de los tornillos en los lados del dispositivo. Conectar el dispositivo al soporte de montaje de radio original:

- 7. Seleccione una posición donde los agujeros de los tornillos del soporte y del dispositivo principal queden alineados (incorporados) y apriete los tornillos en 2 lugares en cada lado. Utilice tornillos de fijación (5x5 mm) o tornillos de superficie nivelada (4x 5 mm).
- 2. Tornillo (Posición "T").
- 3. Panel de instrumentos o consola.

NOTA: La caja de montaje, el anillo de acabado externo y media manga no son usados para la instalación del método B

12. Especificaciones

12.1 General

Requisito de alimentación de energía	12V DC
Impedancia de la carga del altavoz	4Ω
Rendimiento máximo de potencia	4 x 40W
Controles de tono	8dB (Bajo 100Hz, Agudo 10KHz)
Dimensiones	Aprox. 203 x 186 x 58mm (D x W x H)
Dimensiones de montaje	Aprox. 166 x 178 x 50mm (D x W x H)
Peso	Aprox. 2.75KG

12.2 Media Player

Extensiones soportadas	MPEG4, MP3, WMA CD de fotos
Sistema de video	Auto/PAL/NTSC
Ángulo de montaje	0 ~ 30 grados

12.3 Sección de video

Sistema de video	4:3 Letter Box, 4:3 Pan scan, 16:9 Widescreen
Nivel de salida de video	1.0VPP / 75Ω
Resolución horizontal	500

12.4 Sección de audio

Nivel máximo de salida	2 Vrms (±3dB)
Respuesta de frecuencia	20Hz ~ 20KHz
Señal para razón de ruido	85dB
Separación	80dB

12.5 Sección de sintonización FM

Alcance de sintonización	87.5 ~ 108.0MHz
Alcance IF	10,7MHz
Sensibilidad utilizable (-30dB)	12dBu
Señal para razón del ruido	60dB
Separación de estéreo	30dB (1KHz)
Respuesta de frecuencia	30 ~ 15KHz

12.6 Sección de sintonización AM

Alcance de frecuencia	520 ~ 1720KHz
Alcance IF	450KHz
Sensibilidad utilizable (-20dB)	32dBu

NOTA: Debido a las mejoras continuas del producto, las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. * Esta función es opcional. Consulte el dispositivo. En películas comprimidas (DIVX/ MPEG4), archivos bajo la extensión AVI pueden ser ejecutados.

